

Η Pandora σας ευχαριστεί που επιλέξατε ένα αυτόνομο  
GPS Tracker

# Pandora FINDER



**Website:** [www.invetec.eu](http://www.invetec.eu) | [www.dealers.invetec.eu](http://www.dealers.invetec.eu)

**Υποστήριξη Πελατών:** [info@invetec.eu](mailto:info@invetec.eu) | +30 210 5814441

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Γενικές Πληροφορίες.....	σελ.3
Περιεχόμενο συσκευασίας.....	σελ.4
Τεχνικές Προδιαγραφές.....	σελ.4
Λειτουργίες Pandora Finder.....	σελ.5
Κάρτα Ιδιοκτήτη.....	σελ.7
Ξεκινώντας.....	σελ.8
Εφαρμογή Smartphone “Pandora NAV BT” .....	σελ.13
Ενημέρωση Υλικολογισμικού.....	σελ.15
Έλεγχος με χρήση εντολών μέσω SMS.....	σελ.15
Αντικατάσταση ή επαναφόρτιση μπαταριών.....	σελ.16
Εγκατάσταση του Pandora Finder.....	σελ.17
Υποχρεώσεις Εγγύησης.....	σελ.17
Πιστοποιητικό Αποδοχής.....	σελ.19
Κάρτα Εγγύησης.....	σελ.19

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ανιχνευτής GPS Pandora είναι μια σύγχρονη εξαιρετικά αποτελεσματική συσκευή που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των συντεταγμένων και την παρακολούθηση της κίνησης του αντικειμένου παρακολούθησης.

Τα μικροσκοπικό μέγεθος του **Pandora Finder** επιτρέπει την τοποθέτησή του σχεδόν οπουδήποτε (σε τσάντα, σε ένα πολύτιμο δέμα, στο κολάρο του κατοικίδιου ζώου σας, σε ένα όχημα κ.ο.κ).

Η χρήση της συσκευής είναι εύκολη και απλή. Μέσω ιστοσελίδας και δωρεάν εφαρμογής για smartphone έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση, την τοποθεσία και την κίνηση της συσκευής.

Οι ενσωματωμένες διεπαφές σας επιτρέπουν να εντοπίσετε το Pandora Finder χρησιμοποιώντας το GPS / GLONASS ή την υπηρεσία LBS.

Για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της κατάστασης των αντικειμένων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο.

Ο χειρισμός του **Pandora Finder** μπορεί να γίνει -εκτός της ιστοσελίδας και των εφαρμογών για smartphone - και με εντολές SMS.

Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ειδοποίηση και συντεταγμένες στο κινητό κάθε φορά που το ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο αντιλαμβάνεται κίνηση.

Τέλος, μπορείτε να ρυθμίσετε την συσκευή σας μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth αν δεν έχετε data ή wi-fi στο κινητό σας.

Το website και οι εφαρμογές είναι ειδικά σχεδιασμένα για την εύκολη και απλή χρήση του **Pandora Finder** από τον καθένα.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1 αυτόνομο tracker
- 1 Κιτ στερέωσης
- 3 Μπαταρίες AAA
- 1 Κάρτα Ιδιοκτήτη
- 1 φυλλάδιο με οδηγίες χρήσης
- 1 κουτί συσκευασίας

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το σετ και την κατασκευή του προϊόντος για τη βελτίωση των τεχνολογικών και λειτουργικών παραμέτρων του χωρίς ειδοποίηση.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΑΞΙΑ
Τάση λειτουργίας	3V-5,5V
Τρέχουσα κατανάλωση στη λειτουργία STEALTH / ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ	<4m / <100mA
Μπαταρίες / Ποσότητα	AAA / 3 μπαταρίες
GSM-μόντεμ	Telit GE866-QUAD
Τύπος κάρτας SIM	nano-SIM
Πρωτόκολλο μετάδοσης 2.4 GHZ	Bluetooth 4.2 Χαμηλής Ενέργειας
Μονάδα GPS / GLONASS	Telit SE868
Επιταχυνσιόμετρο	Kionix KX022-1020
Μικρόφωνο	STMicroelectronics MP33AB01H
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	- 40 ° C + 85 ° (εξαρτάται από τις μπαταρίες)
Διαστάσεις	54x46x17,7 mm

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ PANDORA FINDER

- **Λειτουργία μεταφοράς.** Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή από τη στιγμή κατασκευής της συσκευής. Το Pandora Finder θα βγει από αυτή την λειτουργία μετά τη διαμόρφωση του αριθμού τηλεφώνου του κατόχου ή του πρόσθετου αριθμού τηλεφώνου. Αν διαγραφούν όλοι οι αριθμοί τηλεφώνου από τη μνήμη του Pandora Finder, η συσκευή θα ενεργοποιήσει ξανά τη λειτουργία μεταφοράς.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Ο αριθμός τηλεφώνου του κύριου κατόχου μπορεί να διαγραφεί μόνο από την εφαρμογή **Pandora NAV BT**.

---

- **Λειτουργία Stealth.** Αυτή η λειτουργία είναι η κύρια και ενεργοποιείται αυτόματα μετά από την προσθήκη οποιουδήποτε αριθμού τηλεφώνου στη μνήμη της συσκευής. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής (μη ανιχνεύσιμη) κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Το **Pandora Finder «ξυπνάει»** (ενεργοποιεί τον εντοπισμό GSM / GPS) για σύντομο χρονικό διάστημα και σε συχνότητα που ορίζει ο ιδιοκτήτης για να τον ενημερώσει για την τοποθεσία και την κατάστασή του.
- **Λειτουργία παρακολούθησης “Tracking Mode”.** Ο ιδιοκτήτης ενεργοποιεί την παρακολούθηση της θέσης της συσκευής σε πραγματικό χρόνο. Σε αυτή τη λειτουργία το Pandora Finder καταγράφει τις τρέχουσες συντεταγμένες σε χάρτη για όσο χρόνο και με συχνότητα που ορίζετε εσείς και τους στέλνει στο διακομιστή για να καταγραφεί στο ιστορικό. Αυτή η λειτουργία διαμορφώνεται είτε χρησιμοποιώντας internet ή μέσω SMS.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΕΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ “TRACKING MODE” ΕΝΩ ΤΟ PANDORA FINDER ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ», Η ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ FINDER ΤΗΝ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ «ΞΥΠΝΗΣΕΙ» ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ SERVER ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΕΝΤΟΛΗ.

*Αν για παράδειγμα το έχετε προγραμματίσει να «ξυπνά» κάθε μέρα 8.00-8.30πμ και να καταγράφει για 30 λεπτά την πορεία του και στις 17.00 το απόγευμα θέλετε να αλλάξετε τον χρόνο που θα κάνει καταγραφή ή κάποια άλλη ρύθμιση, η ρύθμιση αυτή θα πάει στο Pandora Finder την αμέσως επόμενη προγραμματισμένη ώρα που θα ξυπνήσει. Δηλαδή οι νέες σας ρυθμίσεις θα ενεργοποιηθούν στις 8.00 το επόμενο πρωί.*

- **Λειτουργία ελέγχου κίνησης “Motion Alert”:** Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται από τον ιδιοκτήτη με σκοπό το Pandora Finder να ανιχνεύσει κίνηση και να καταγράφει την πορεία του αντικειμένου σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ιδιοκτήτη.

- **Λειτουργία ακρόασης.** Σε αυτή τη λειτουργία ο ιδιοκτήτης ενεργοποιεί την ενσωματωμένη λειτουργία μικροφώνου για τον έλεγχο ήχου του περιβάλλοντος. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί με μια εντολή SMS ή ένα τηλεφώνημα μόνο κατά τη διάρκεια που το Pandora Finder είναι σε **λειτουργία καταγραφής**:

- Καλέστε το Pandora Finder από τον αριθμό τηλεφώνου που έχει προγραμματιστεί στην μνήμη για όταν η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία "Καταγραφής". Το ενσωματωμένο μικρόφωνο θα ενεργοποιηθεί όταν το Pandora Finder αποδεχτεί την κλήση.

- Όταν η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία "Stealth" ή "Tracking", στείλτε την ακόλουθη εντολή SMS: XXXX \* 007 \* (ανατρέξτε στην ενότητα "ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕΣΩ SMS") από έναν αριθμό τηλεφώνου που έχει καταχωρηθεί στη μνήμη του Pandora Finder. Όταν το Finder «ξυπνήσει», θα σας καλέσει στον αριθμό αυτό και θα σας έχει ανοίξει το ενσωματωμένο μικρόφωνο του.

- **Λειτουργία με το κουμπί VALET**

**Ενεργοποίηση παρακολούθησης.** Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί διαδοχικά το Finder για να αλλάξει τις παραμέτρους και τις ρυθμίσεις του

**Κατάργηση μιας κινητής συσκευής.** Αυτή η λειτουργία καταργεί μια προηγούμενη συνδεδεμένη κινητή συσκευή τηλεφώνου από τη μνήμη του Pandora Finder (καταργώντας την σύνδεση Bluetooth).

## ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (FIRMWARE UPDATE) ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ BLUETOOTH

Λειτουργία	Κουμπί VALET	Ένδειξη LED
Ενεργοποίηση Συσκευής	Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα	Ανάβει 3 φορές
Αφαίρεση κινητού τηλεφώνου	Πιέστε για 6 δευτερόλεπτα	Ανάβει 6 φορές
Firmware Update	Πιέστε για 10 δευτερόλεπτα και πάνω	Ανάβει 9 φορές + στη συνέχεια αναβοσβήνει ελαφριά

### ΕΝΔΕΙΞΗ LED


		Διαθέσιμη Σύνδεση μέσω Bluetooth
		Ανεβαίνουν δεδομένα στον Server
		Ανίχνευση συντεταγμένων GPS
		Το κύριο τηλέφωνο ιδιοκτήτη μπορεί προγραμματιστεί
		Διαθέσιμο για εισερχόμενη κλήση
		Εισερχόμενη κλήση
		Η λειτουργία καταγραφής είναι ενεργή

## ΚΑΡΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Η πλαστική κάρτα του ιδιοκτήτη περιέχει προσωπικές πληροφορίες κάτω από το προστατευτικό στρώμα που θα χρειαστεί να ξύσετε.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ξύστε προσεκτικά την προστατευτική επιφάνεια. Μην χρησιμοποιήσετε αιχμηρά αντικείμενα γιατί μπορεί να καταστρέψετε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην κάρτα. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες της κάρτας ανήκουν αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη. Η ατομική εμπιστευτική κάρτα ιδιοκτήτη και οι πληροφορίες της δεν μπορούν να αποκατασταθούν

- **LOGIN:** είναι ένας 10ψήφιος αριθμός που χρησιμοποιείται για να προσθέσει τη συσκευή στην υπηρεσία διαδικτύου στον ιστότοπο <https://pandora-on.com/login>
- **PASS** (Password-Κωδικός πρόσβασης): Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται για την προσθήκη της συσκευής στην υπηρεσία διαδικτύου στον ιστότοπο <https://pandora-on.com/login>  
Το password αποτελείται από 8 χαρακτήρες και μπορεί να αποτελείται από ψηφία, μικρά και κεφαλαία γράμματα.

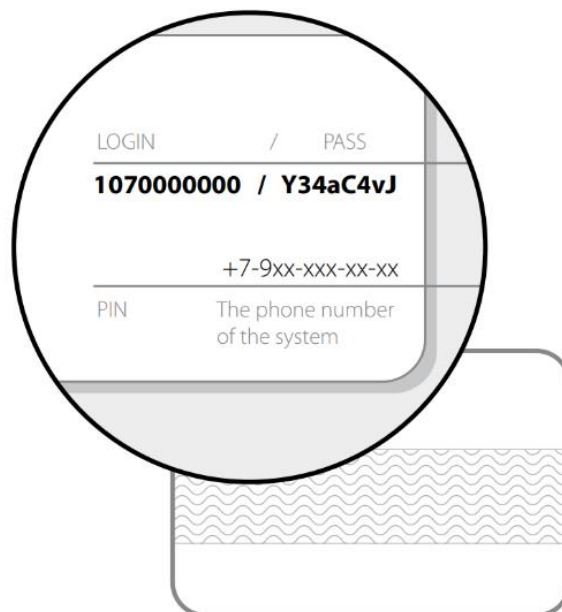

## ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΑΝ Η ΚΑΡΤΑ SIM ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ, ΛΗΞΕΙ Ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ PANDORA FINDER ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ

**ΒΗΜΑ 1 – Δημιουργήστε λογαριασμό και προσθέστε τη συσκευή σας**  
Για να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες [pandora-on.com](https://pandora-on.com) και τις εφαρμογές για κινητά Pandora ONLINE (Android), η Pandora Pro (iOS), είναι απαραίτητο να δημιουργήσει ένα λογαριασμό και προσθέσει τη συσκευή σας στο λογαριασμό αυτό.  
Ακολουθήστε την διαδικασία «Εγγραφή» (Registration) στο online site της Pandora <https://pandora-on.com/login> ή στις εφαρμογές Pandora Online ή Pandora Pro για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Τα δεδομένα που θα δημιουργήσετε κατά την εγγραφή (διεύθυνση



ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικός σας κωδικός πρόσβασης ) χρησιμοποιείται για να συνδέεστε στο λογαριασμό σας κάθε φορά.

Ένα email με τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης θα σταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση μετά τη διαδικασία εγγραφής. Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί αφού ακολουθήσετε τον σύνδεσμο ενεργοποίησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΤΟ EMAIL ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (SPAM) Η ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΒΗΜΑ «ΞΕΧΑΣΑ ΤΟ PASSWORD» (FORGOT PASSWORD) ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ PANDORA-ON-COM

Web-υπηρεσία: pandora-on.com

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εφαρμογές για κινητά από το κατάλληλο κατάστημα εφαρμογών:

App Store (iOS) - Pandora Pro

Google Play (Android) - Pandora Online.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΔΣ ΓΙΑ ΚΗΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ANDROID V4.4; IOS V10.

## **ΒΗΜΑ 2 – Προσθέστε την συσκευή στον λογαριασμό σας**

Συνδεθείτε στην υπηρεσία Web pandora-on.com ή στην εφαρμογή για κινητά Pandora Online / Pandora Pro με τα στοιχεία σας(διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης που ορίσατε στη διαδικασία εγγραφής).

Προχωρήστε στην επιλογή **"Προσθήκη συσκευής / Προσθήκη συστήματος"** (Add a device / Add a system) και εισάγετε τις πληροφορίες LOGIN και PASS που είναι γραμμένες στην κάρτα του Κατόχου για να προσθέτε τη συσκευή στον λογαριασμό σας.

Θα έχετε πρόσβαση στην κατάσταση και τις ρυθμίσεις του Pandora Finder μετά την προσθήκη της συσκευής στο λογαριασμό σας.

## **ΒΗΜΑ 3 - Προετοιμάστε τη συσκευή για λειτουργία**

Προσεκτικά ανοίξτε τη συσκευή και τοποθετήστε τις μπαταρίες προσέχοντας να τις τοποθετήσετε με τη σωστή κατεύθυνση των πόλων +/-

Στη συνέχεια τοποθετήστε την nano-κάρτα SIM την οποία θα προμηθευτείτε εσείς. (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

Κλείστε τον Pandora Finder το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση «Αρχικής Μεταφοράς» (Transportation)

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ FIRMWARE UPDATE (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) ΠΡΙΝ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ**

#### **ΒΗΜΑ 4 - Ρυθμίστε τον αριθμό τηλεφώνου του κατόχου**

Ο αριθμός τηλεφώνου κατόχου είναι ένας αριθμός τηλεφώνου ο οποίος ορίζεται από τον ιδιοκτήτη. Η συσκευή θα βγει από την κατάσταση «Αρχικής Μεταφοράς» και θα μπει στην αυτόνομη λειτουργία STEALTH μόλις ο αριθμός τηλεφώνου κατόχου αποθηκευτεί στην συσκευή. (δείτε την ενότητα «Λειτουργίες Pandora Finder»)

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Αφού εισαχθεί το τηλέφωνο ιδιοκτήτη, κάθε φορά που το Pandora Finder θα «ξυπνά» θα ψάχνει για συντεταγμένες GPS. Συνιστούμε να έχετε τοποθετήσει το Pandora Finder σε τοποθεσίες με επαρκές δίκτυο δορυφόρου. Αλλιώς, θα είναι δύσκολο να καθοριστεί η θέση του Pandora Finder.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου του κατόχου:

- Συνδεθείτε στο [pandora-on.com](http://pandora-on.com) με τον λογαριασμό που δημιουργήσατε στο ΒΗΜΑ 1.

Μεταβείτε στο μενού "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" - "ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ" (Settings-Notifications). Εισαγάγετε τα στοιχεία του κατόχου τηλεφώνου στο πεδίο "Κύριος αριθμός"(Main Number) με την ακόλουθη μορφή:

+ XXXXXXXXXXXXX. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις μετά την εισαγωγή του αριθμού.

- Ενεργοποιήστε την συσκευή πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί VALET για 3 δευτερόλεπτα (3 μικρές αναλαμπές της ένδειξης

LED). Αφήστε το κουμπί μετά το τρίτο φλας. Το Pandora Finder θα λάβει τις ρυθμίσεις από την υπηρεσία διαδικτύου εντός 10 λεπτών.

- Ενεργοποιήστε το finder πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί VALET για 3 δευτερόλεπτα (3 μικρές αναλαμπές της λυχνίας LED). Αφήστε το κουμπί μετά το τρίτο φλας. Το Pandora Finder θα μπει στη λειτουργία ρυθμίσεων. Μετά από αυτό, θα είναι διαθέσιμο για μια κλήση εντός δύο λεπτών. Πραγματοποιήστε μια κλήση από τον αριθμό του κατόχου στον αριθμό τηλεφώνου της συσκευής στο δεδομένο

χρόνο. Το σύστημα θα θυμάται αυτόματα τον αριθμό της εισερχόμενης κλήσης ως τον αριθμό του κατόχου και θα τερματίσει την κλήση.

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μετά από το ταίριασμα ενός κινητού τηλεφώνου με το Pandora Finder (δείτε την ενότητα PANDORA NAV BT MOBILE APPLICATION).

Κάντε μια σύνδεση Bluetooth με το Pandora Finder μέσω του κινητού και της app εφαρμογής PANDORA NAV BT. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας στη μορφή + XXXXXXXXXXXX στο πεδίο "Αριθμός ειδοποίησης 1" (Notification Number 1) στο μενού «Settings -Phone». Αποσυνδέστε τη Bluetooth σύνδεση αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

- Αφού προγραμματίσετε οποιονδήποτε αριθμό τηλεφώνου, το Pandora Finder είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Η εργοστασιακή του ρύθμιση είναι να «ξυπνά» κάθε 12 ώρες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ Ή ΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΒΗΣΤΟΥΝ ΤΟ PANDORA FINDER ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΕ MODE «ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ»

## ΒΗΜΑ 5 – ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Pandora Finder χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Pandora NAV BT** (ανατρέξτε στην ενότητα "PANDORA NAV BT APPLICATION") ή στην online ηλεκτρονική υπηρεσία

pandora-on.com.

Παράδειγμα αλλαγής ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας το pandora-on.com:

- μεταβείτε στο μενού "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ"
- μεταβείτε στο υπομενού "ΣΥΝΔΕΣΗ".

- Ορίστε την ώρα που το Pandora Finder θα ξυπνήσει από τις ρυθμίσεις «Frequency»(Συχνότητα) και «Activation Time Settings» (Ρυθμίσεις χρόνου ενεργοποίησης)
- Αποθηκεύστε τις αλλαγμένες ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟ.

### Ρυθμίσεις για να λαμβάνετε Ειδοποιήσεις μέσω SMS

- μεταβείτε στο μενού "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" / Settings
- μεταβείτε στο υπομενού "ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ"/ Notifications
- μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον αριθμούς τηλεφώνου για ειδοποιήσεις SMS και πρόσβαση στη λειτουργία "Ακρόαση" εάν θέλετε
- Στη στήλη "Ενεργοποίηση"/Activation, ορίστε μία ειδοποίηση ή έναν πρόσθετο αριθμό τηλεφώνου
- Αποθηκεύστε τις αλλαγμένες ρυθμίσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΑΥΤΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ SMARTPHONE

### Ρυθμίσεις για να λαμβάνετε Ειδοποιήσεις στο Smartphone (\*Push Notifications) και το Email

Ρυθμίσεις ειδοποίησης PUSH και E-mail:

- μεταβείτε στο μενού "ADMINISTRATIVE SETTINGS"
- μεταβείτε στο υπομενού "KANONEΣ"/Rules.
- χρησιμοποιήστε το κουμπί Προσθήκη Κανόνα/ "ADD RULE" για να δημιουργήσετε δύο κανόνες.
- Επιλέξτε τον κανόνα Event Group/Ομάδα συμβάντων, Επιλέξτε το συμβάν "Point"/Σημείο, επιλέξτε τη συσκευή σας στη δεξιά στήλη και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.
- Επιλέξτε τον κανόνα "Low Balance"/Χαμηλό Υπόλοιπο, εισάγετε μια ελάχιστη τιμή υπολοίπου για αποστολή μια ειδοποίηση, επιλέξτε τη συσκευή σας στη δεξιά στήλη και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις
- επιστρέψτε στο υπομενού Rules/ KANONEΣ, προσθέστε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη στήλη "E-mail" και ειδοποιήσεις

PUSH σε κινητές συσκευές που έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή (Pandora Online / Pro) στην στήλη "PUSH".

**\*Push Notifications:** Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή στο smartphone θα μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις οι οποίες εμφανίζονται αυτόματα στην αρχική οθόνη του κινητού (όπως πχ οι ειδοποιήσεις του Facebook messenger ή του viber)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι 3 κανόνες σε έναν λογαριασμό. Συνδεθείτε στην εφαρμογή του Smartphone (Pandora Online / Pro) για να δείτε το τηλέφωνο σας στην στήλη "PUSH". Για να διαγράψετε μία συσκευή από τον λογαριασμό σας πηγαίνετε στις ρυθμίσεις προφίλ (Profile Settings). Κάντε κλικ στο όνομα χρήστη στην αρχική σελίδα.

Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του finder, ενεργοποιήστε το Finder κρατώντας το κουμπί VALET για 3 δευτερόλεπτα (3 αναλαμπές της λυχνίας LED), το Pandora Finder θα ενεργοποιηθεί και θα επιβεβαιώσει τις νέες ρυθμίσεις.

## PANDORA NAV BT APP

Η εφαρμογή Pandora NAV BT είναι ένα εργαλείο για τη ρύθμιση και την ενημέρωση του υλικολογισμικού του Pandora Finder. Η σύνδεση μεταξύ της εφαρμογής και του Pandora Finder είναι εφικτή μόνο για τη συσκευή που προστέθηκε στη μνήμη του μέσω ενός ειδικού χαμηλής κατανάλωσης Bluetooth πρωτοκόλλου. (Δείτε παρακάτω την ενότητα Σύζευξη/ Αφαίρεση κινητής συσκευής)

Μπορείτε να κατεβάσετε την δωρεάν εφαρμογή Pandora NAV BT από το κινητό σας τηλέφωνο (Google Play / App Store)

το τμήμα "Σύζευξη / κατάργηση μιας κινητής συσκευής").

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Pandora NAV BT για σας κινητής συσκευής στο κατάστημα εφαρμογών (Google Play).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΔΣ ΓΙΑ ΚΗΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ANDROID V4.4; IOS V10.

## ΣΥΖΕΥΞΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

- Για να συνδέσετε ένα κινητό τηλέφωνο στο Pandora Tracker:
  - Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας και ανοίξτε την εφαρμογή Pandora NAV BT.
  - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί VALET για 3 δευτερόλεπτα (3 αναλαμπές της ένδειξης LED), αφήστε το κουμπί μετά το τρίτο φλας – το Pandora Finder θα ενεργοποιήσει τη σύνδεση Bluetooth
  - Επιλέξτε τη συσκευή που βρέθηκε στο μενού «Αναζήτηση» της εφαρμογής, εισαγάγετε τον κωδικό PIN ζευγαρώματος 0-0-0-0-0-0, οι συσκευές θα αντιστοιχιστούν επιβεβαιώνοντας την καταχώριση του κωδικού PIN

---

Για να ξανακάνετε εκ νέου σύζευξη στο κινητό με το Pandora Finder, πρέπει να αφαιρέσετε την υπάρχουσα σύζευξη Bluetooth από το κινητό τηλέφωνο και από το Pandora Finder

---

### Για να αφαιρέσετε ένα κινητό τηλέφωνο από τη μνήμη του Pandora Finder:

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο VALET για 6 δευτερόλεπτα (μέχρι να αναβοσβήνει η ένδειξη LED 6 φορές), αφήστε το κουμπί μετά το 6ο φλας – το finder θα αφαιρέσει την προηγούμενη αντιστοιχισμένη συσκευή.
- Στη συνέχεια, το finder θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία αντιστοίχισης για 1 λεπτό.

### Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή

Εάν βρίσκεστε στη ζώνη κάλυψης Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο VALET για 3 δευτερόλεπτα (3 αναλαμπές της

ένδειξης LED), ανοίξτε την εφαρμογή PANDORA NAV BT στο κινητό σας. Η εφαρμογή θα εντοπίσει αυτόματα το σύστημα και θα κάνει σύνδεση. Το κύριο μενού θα ανοίξει μετά την σύνδεση.

## ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ FIRMWARE

Για να ενημερώσετε το firmware του tracker, πατήστε και κρατήστε πατημένο το VALET περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει απαλά η ένδειξη LED.

Ανοίξτε την εφαρμογή PANDORA NAV BT, μεταβείτε στη «Αναζήτηση συσκευής» και επιλέξτε τη συσκευή που βρέθηκε

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις επιλογές ενημέρωσης:

- Διαδίκτυο - μπορείτε να μεταφορτώσετε το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό από το διαδίκτυο
- Διαχείριση αρχείων (Μόνο για Android) - μπορείτε να μεταφορτώσετε το υλικολογισμικό από τη μνήμη του τηλεφώνου. (το υλικολογισμικό είναι διαθέσιμο στο pandorainfo.com).

## ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕΣΩ SMS

Το Pandora Finder μπορεί να λαμβάνει και να εκτελεί εντολές μέσω SMS. Το Finder λαμβάνει μηνύματα SMS όταν «ξυπνά». Για να προστατευθεί από μη εξουσιοδοτημένα μηνύματα κάθε εντολή πρέπει να περιέχει τον κωδικό PIN υπηρεσίας - XXXX (εργοστασιακή τιμή είναι 1-1-1-1).

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ PIN ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ SMS**

XXXX \* PIN \* YYYY \* - Αλλαγή του "Κωδικού PIN υπηρεσίας". Αυτή η εντολή μπορεί να εκτελεστεί μόνο από τον αριθμό τηλεφώνου που έχει προηγουμένως προγραμματιστεί στη μνήμη του tracker  
XXXX - τρέχων κωδικός PIN (προεπιλεγμένη τιμή είναι 1-1-1-1)

YYYY- νέος κωδικό PIN.

Το Pandora Finder θα απαντήσει - μετά την εντολή, ο "κωδικός PIN έχει αλλάξει"

XXXX \* 666 \* - Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Παρακολούθηση". Το Finder θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία "Παρακολούθηση" για μια προκαθορισμένη περίοδο ή εωσότου του αποσταλεί εντολή για απενεργοποίηση.

Το Pandora Finder θα απαντήσει - "Ρυθμίσεις άλλαξαν" αφού η εντολή εκτελεσθεί.

XXXX \* 999 \* - Απενεργοποίηση της λειτουργίας "Παρακολούθηση"

XXXX \* ALARM \* YYY \* - Ρύθμιση περιοδικότητας της επικοινωνίας.

YYY - ώρες από 001 έως 168.

Το Finder θα απαντήσει - "Ρυθμίσεις άλλαξαν" αφού η εντολή εκτελεσθεί.

XXXX \* 500 \* - Αίτηση για την τρέχουσα θέση.

XXXX \* 100 \* - Ζητήστε το υπόλοιπο της κάρτας SIM.

XXXX \* 007 \* - Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Ακρόαση"

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΩΜΕΝΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 24 ΩΡΕΣ**

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Κατά την αντικατάσταση ή επαναφόρτιση των μπαταριών, είναι απαραίτητο να το ακολουθήσετε προσεκτικά την εξής ακολουθία ενεργειών:

- Ανοίξτε το κάλυμμα της συσκευής.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες έχοντας κατά νου τη σωστή πολικότητα +/-
- Κλείστε το κάλυμμα.
- Ενεργοποιήστε το Finder σε μια ανοιχτή περιοχή με καλό σήμα GPS.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟ ΣΕΤ ΤΟΥ PANDORA FINDER. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ (LI-FES2) ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ. ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ/ΑΝΘΡΑΚΑ.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PANDORA FINDER

Κατά την εγκατάσταση του Finder πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες συνθήκες:

- Καλές συνθήκες για σήματα του δέκτη GPS / GLONASS, GSM μόντεμ, ασύρματη διασύνδεση 2.4GHz (BLE4.2);
- Καλές συνθήκες για την λειτουργία του ενσωματωμένου μικροφώνου.
- Η μονάδα πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένη για να αποφευχθεί ζημιά και μετακίνηση κατά την οδήγηση.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρους όπου δεν υπάρχουν υγρά, συμπύκνωμα και υψηλή θερμοκρασία.
- Η μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί με την μπροστινή πλευρά προς τα επάνω (η πλευρά με το Σήμα Pandora, το κουμπί VALET και το LED).

## ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο κατασκευαστής εγγυάται τη σωστή λειτουργία της συσκευής αν οι συνθήκες εκμετάλλευσης, εγκατάστασης, αποθήκευσης και μεταφοράς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο τηρούνται.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με το εγχειρίδιο. Ανεπαρκείς λειτουργίες εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης λόγω σφάλματος του κατασκευαστή πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν από κέντρο εγκατάστασης του κατασκευαστή ή από πιστοποιημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Ένας χρήστης χάνει το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών εγγύησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- όταν λήξει η περίοδος εγγύησης.
  - εάν δεν πληρούνται οι συνθήκες εκμετάλλευσης, εγκατάστασης, αποθήκευσης ή μεταφοράς.
  - εάν υπάρχει μηχανική βλάβη στα εξωτερικά μέρη της συσκευής μετά την πώληση. Αυτό περιλαμβάνει: βλάβη από πυρκαγιά, επακόλουθη ζημιά από περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήματος, επιθετικών υγρών και ζημιών από το νερό, ζημιά που προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση.
  - εάν η ζημιά προκλήθηκε με λανθασμένες ρυθμίσεις και προσαρμογή παραμέτρων ;
  - Εάν δεν υπάρχει σωστά συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης και πιστοποιητικό εγκατάστασης.

**Η περίοδος εγγύησης είναι 3 έτη από τη στιγμή της αγοράς, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3,5 (τρεισήμισι) έτη από τη στιγμή της παραγωγής.**

Αυτή η εγγύηση δεν περιλαμβάνει μπαταρίες, καθώς έχουν τη δική τους διάρκεια ζωής. Συντηρήσεις και επισκευές του συστήματος με λήξη η περίοδος εγγύησης πραγματοποιείται σε βάρος του χρήστη με ξεχωριστές συμβάσεις μεταξύ του χρήστη και του κέντρου εγκατάστασης / εξυπηρέτησης.

## ACCEPTANCE CERTIFICATE

The **Pandora Finder** device is in conformity with Electromagnetic compatibility Directive EMC 2004/108/EC and R&TTE Directive 1999/5/EC.

Serial number \_\_\_\_\_

Date of production « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ y.

Responsible person's signature \_\_\_\_\_ (stamp)

Packeger \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_  
(personal stamp)

---

## WARRANTY CARD

### Model Pandora Finder

Serial number \_\_\_\_\_

Date of purchase « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ y.

Seller's stamp

Seller's signature \_\_\_\_\_

